


Zwaard V500

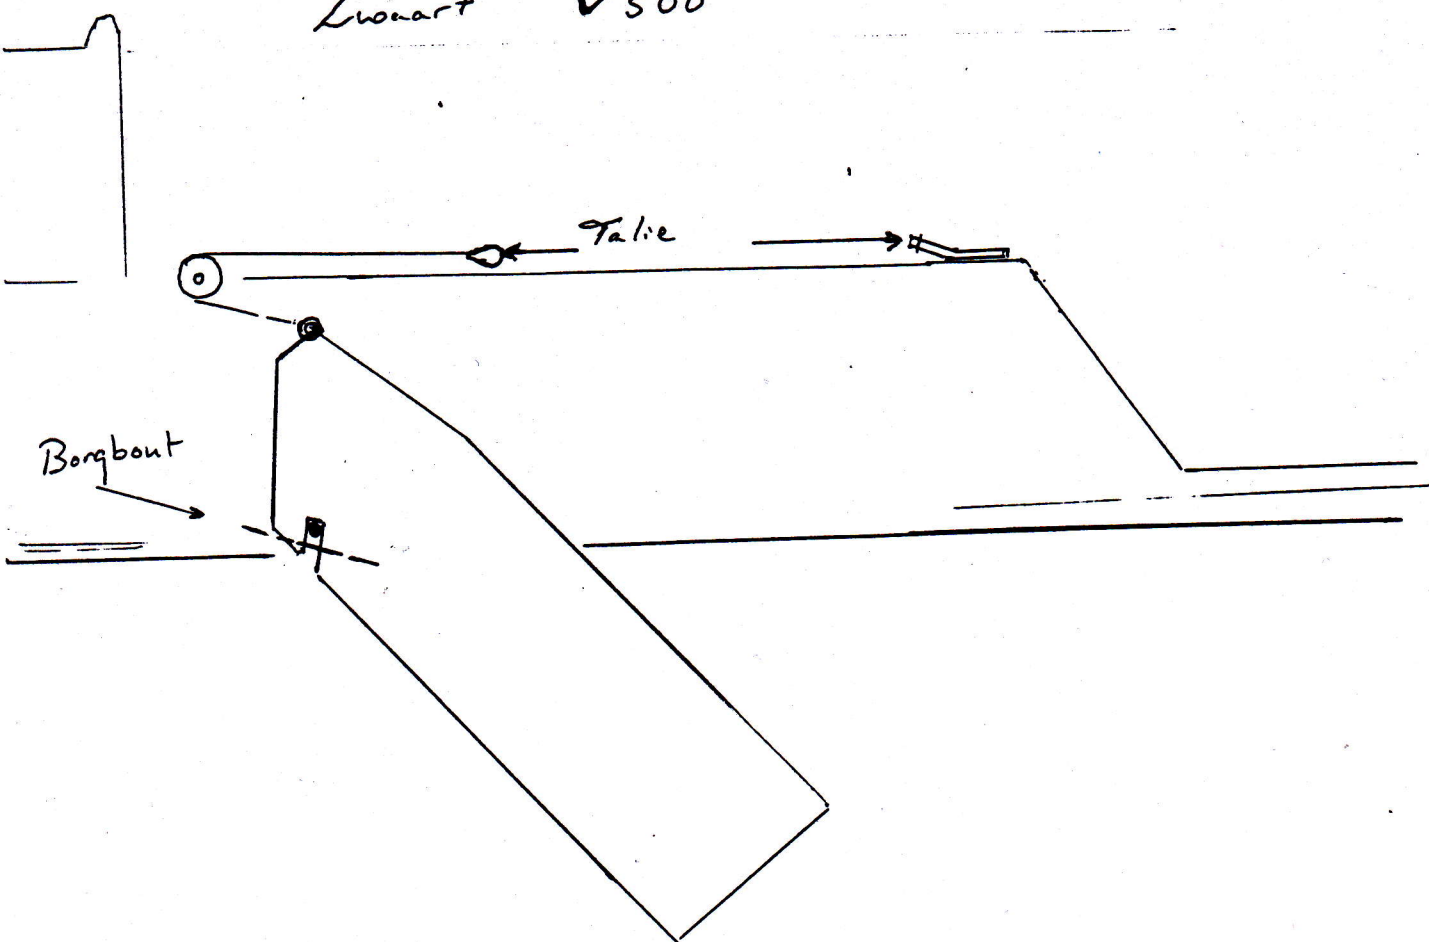

Ron Bakker.  
Zaadnoordijk Yachtbuilders  
Lelystad.

Roer uitnemen:

- 1<sup>e</sup> talie los nemen.
- 2<sup>e</sup> boot in kraan hangen.
- 3<sup>e</sup> zwaard naar voren drukken.
- 4<sup>e</sup> borgbout indien aanwerig verwijderen.
- 5<sup>e</sup> zwaard uit tillen en kabel losnemen

Voor montage zorgen dat er een nieuwe borging wordt gerealiseerd met RUS bout.

Varuna 500