


Zwaard V500

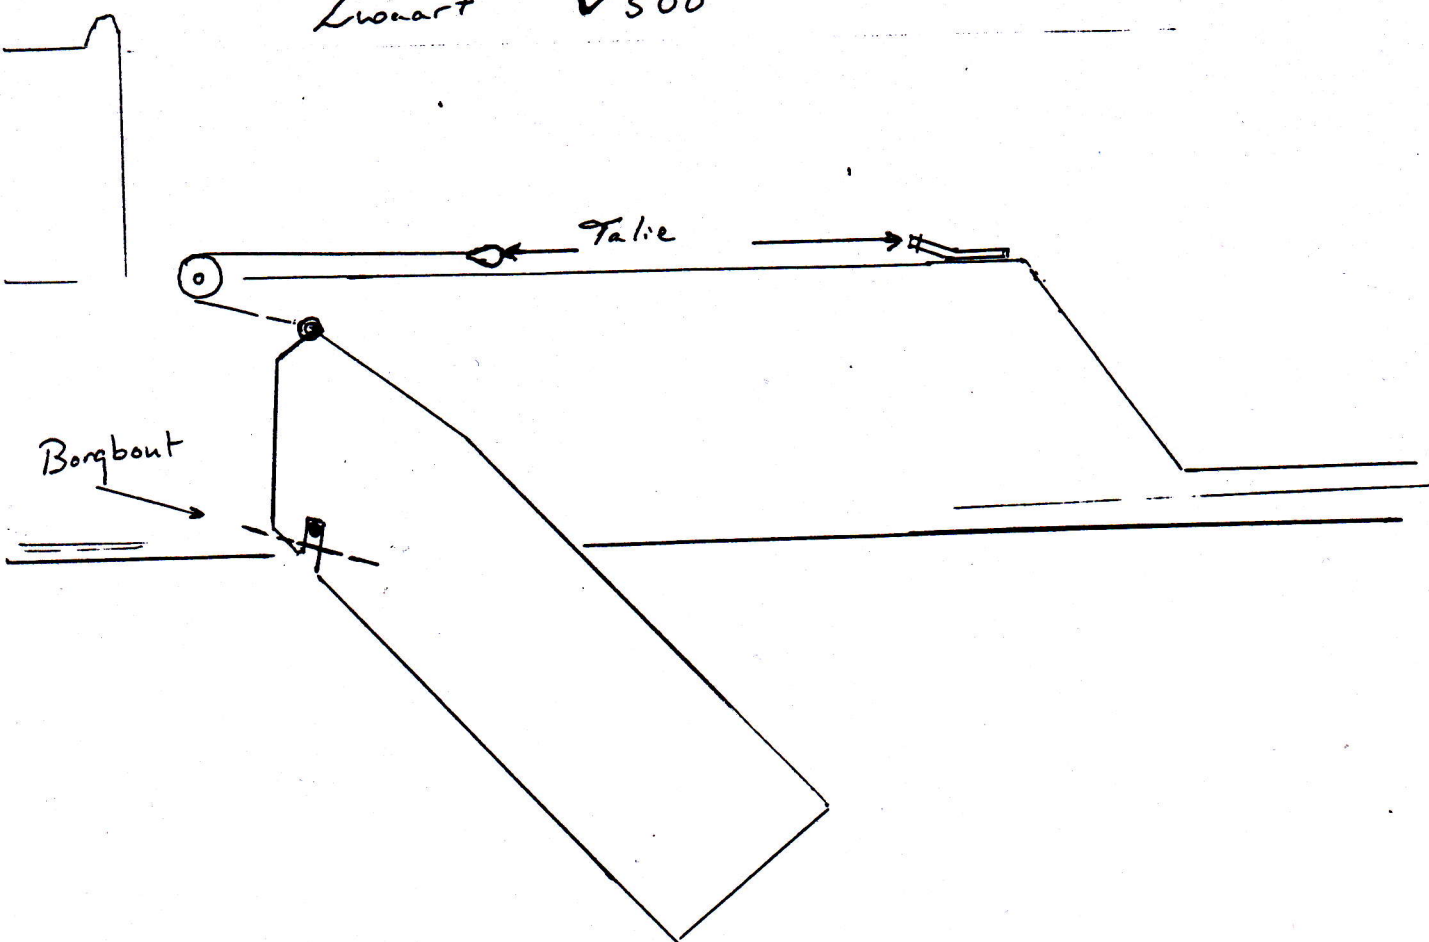

Ron Bakker.
Zaadnoordijk Yachtbuilders
Lelystad.

Roer uitnemen:

- 1^e talie los nemen.
- 2^e boot in kraan hangen.
- 3^e zwaard naar voren drukken.
- 4^e borgbont indien aanwerig verwijderen.
- 5^e zwaard uit tillen en kabel losnemen

Voor montage zorgen dat er een nieuwe borging wordt gerealiseerd met RUS bout.

Varuna 500